Кристально чистая вода

Объемная фильтрующая матрица

Градиентная фильтрация

Удаление коллоидного железа

Возможность умягчения воды

Отдельный кран для питьевой воды

Благодаря использованию композитного карбоблока, изготовленного по современной технологии, содержащего в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки АКВАЛЕН® и гранулированные сорбционные материалы, водоочистители серии АКВАФОР Трио обеспечивают очистку воды от нежелательных примесей.

Водоочистители также эффективно удаляют коллоидное железо благодаря объемной фильтрации. Пространство между гранулами в фильтрах АКВАФОР® заполнено ионообменными волокнами АКВАЛЕН® диаметром 0,02 мм. Благодаря этому водоочистители серии АКВАФОР Трио эффективно задерживают даже мельчайшие частицы коллоидного железа.

Комплектность

Корпус в сборе	*1 шт.*
Соединительная трубка	*1 шт.*
Соединительная трубка со вставленной конической втулкой	*1 шт.*
Узел подключения (тройник с шаровым клапаном)	*1 шт.*
Прокладка (3 мм)	*1 шт.*
Ключ пластиковый	*1 шт.*
Кран для чистой воды (кран с керамической парой) с комплектом прокладок (см. схему установки)	*1 шт.*
Комплект сменных фильтрующих модулей (не входит в комплект поставки Корпуса водоочистителя Аквафор Трио)	*1 компл.*
Руководство по эксплуатации (паспорт)	*1 шт.*
Комплект упаковки	*1.*

Водоочистители серии Аквафор Трио выпускаются в нескольких исполнениях:

Модель		*Аквафор Трио*	*Аквафор Трио умягчающий*	*Аквафор Трио Норма*	*Аквафор Трио Норма умягчающий*	*Аквафор Трио Волна*	*Аквафор Трио Fe*	*Аквафор Трио FeH*
Назначение		*Очистка питьевой воды от вредных примесей при высоком уровне загрязнений.*	*Очистка питьевой воды от вредных примесей и умягчение воды.*	*Очистка питьевой воды от вредных примесей при высоком содержании нерастворенных частиц (взвеси, ржавчина).*	*Очистка питьевой воды от вредных примесей при высоком содержании нерастворенных частиц (взвеси, ржавчина) и умягчение воды.*	*Доочистка питьевой водопроводной воды.*	*Очистка питьевой воды с повышенным содержанием железа от вредных примесей при высоком уровне загрязнений.*	*Очистка питьевой воды с повышенным содержанием железа от вредных примесей и умягчение воды.*
Комплект сменных модулей		*B510-03-02-07*	*B510-03-04-07*	*PP5-B510-02-07*	*PP5-B510-04-02*	*PP5-B510-06-07*	*B510-08-02-07*	*B510-08-04-07*
Технические характеристики	*Ресурс комплекта модулей**	*7 000 л*	*6 000 л***	*6 000 л*	*4 000 л***	*4 000 л*	*7 000 л*	*6 000 л***
	Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность)	*2,5 л/мин*	*2,0 л/мин*	*2,0 л/мин*	*1,5 л/мин*	*1,5 л/мин*	*2,5 л/мин*	*2,0 л/мин*
	Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе, не более	*332 x 105 x 296 мм*						
	Максимальное рабочее давление воды	*0,63 (6,5) МПа (ат)*						
	Температура воды	*+5... +38°С*						
	Масса водоочистителя, не более	*4,0 кг*						
	Масса корпуса водоочистителя, не более	*3,0 кг*						

**Ресурс комплекта сменных модулей установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормативам.*

*** С учетом многократной регенерации сменного модуля B510-04 в домашних условиях.*

Как установить водоочиститель

Внимание! *Перед установкой водоочистителя необходимо замерить давление и, в случае если оно превышает 6,5 ат, поставить регулятор давления с функцией работы в безрасходном режиме.*

Определите удобные места расположения крана для чистой воды (1), водоочистителя (2) и место подключения входного крана (входной кран в комплектацию не входит) к водопроводу (см. схему установки). Обратите внимание, чтобы соединительные трубки проходили свободно, без изломов. Свободные участки трубок следует закрепить так, чтобы их нельзя было повредить или выдернуть из соединений посторонними предметами.

Внимание: *допускается использовать только кран с керамической парой (кран для чистой воды) (1), входящий в комплект поставки. Использование других кранов освобождает изготовителя от ответственности за возможные последствия.*

Установка крана для чистой воды:

- просверлите в мойке (столешнице) отверстие диаметром 11,5–12 мм;
- свинтите накидную гайку (12) с резьбового хвостовика крана (1);
- наденьте на резьбовой хвостовик крана (1) декоративную подставку (4), большую резиновую прокладку (5) и вставьте кран (1) в отверстие мойки;
- снизу мойки наденьте на резьбовой хвостовик резиновую (6), пластиковую (7) и металлическую стопорную (8) шайбы и наверните крепежную гайку (9);
- в резьбовой хвостовик крана (1) вставьте трубку (10) концом с запрессованной металлической втулкой (11) и наверните накидную гайку (12) до упора;
- проверьте прочность закрепления трубки (10). При усилии 8...10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

Подключение к водопроводу (рис. 1):

Внимание: *При подсоединении узла подключения (3) нельзя прилагать значительные усилия чтобы его не повредить. В случае любого механического повреждения узла подключения (3) при неправильной установке и использовании претензии приниматься не будут.*

- перекройте магистраль холодной воды и сбросьте избыточное давление;
- убедитесь в наличии уплотнительной прокладки (3а) в накидной гайке узла подключения (3);
- врежьте в трубопровод узел подключения (3). При необходимости, для уплотнения наружной резьбы узла используйте ленту ФУМ.
- перекройте узел подключения (в положение «кран закрыт») и, подав воду, убедитесь в герметичности соединений (отсутствии протечек);
- вытащите из-под пластиковой втулки шарового клапана узла подключения (3) клипсу (13);
- вставьте во втулку шарового клапана узла подключения (3) смоченную водой трубку (14), обязательно доведя ее до упора на глубину примерно 15 мм;
- вставьте клипсу (13) под пластиковую втулку шарового клапана узла подключения (3);
- проверьте прочность закрепления трубки (14): при усилии 8–10 кгс трубка (14) не должна вытаскиваться.

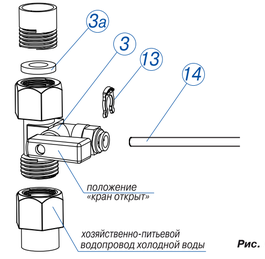

Рис. 1

Схема установки

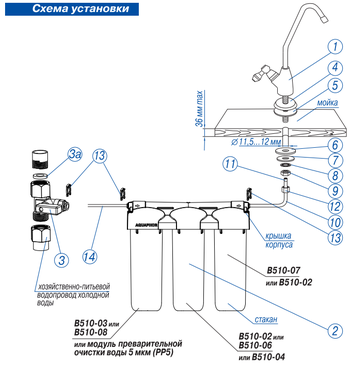

Установка и подключение водоочистителя:

- закрепите водоочиститель, оставив снизу не менее 10 см для удобства замены фильтрующих модулей.

Для разметки отверстий крепления водоочистителя можно воспользоваться трафаретом отверстий на клапане коробки.

- вытащите из-под пластиковых втулок входа и выхода водоочистителя клипсы (13) и, нажав на торец пластиковой втулки извлеките заглушку.

Трубки, предварительно смоченные водой, вставляются до упора на глубину не менее 15 мм.

- подсоедините свободный конец трубки (14) от входного крана ко входу водоочистителя;
- подсоедините свободный конец трубки (10) от крана для чистой воды к выходу водоочистителя;
- вставьте клипсы (13) под пластиковые втулки входа и выхода водоочистителя.

Для отсоединения каждой трубки (при необходимости) вытащите из-под пластиковой втулки клипсу (13) и, нажав на торец пластиковой втулки, вытяните трубку.

Важно не перепутать вход и выход водоочистителя, ориентируясь по стрелкам на крышке корпуса.

После установки и подключения водоочистителя:

Для водоочистителей Аквафор Трио, Аквафор Трио Норма, Аквафор Трио Волна и Аквафор Трио Fe:

- откройте магистраль холодной воды, убедитесь что водоочиститель герметичен;
- откройте кран для чистой воды (1);
- при помощи входного крана отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации водоочистителя;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут;
- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут;
- снова пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут;
- закройте кран для чистой воды;
- убедитесь в герметичности соединений;
- водоочиститель готов к работе.

Для водоочистителей Аквафор Трио умягчающий, Аквафор Трио Норма умягчающий и Аквафор Трио FeH:

- отверните пластиковым ключом от крышки корпуса водоочистителя стакан с модулем B510-04 (второй по ходу движения воды);
- выньте из стакана модуль B510-04;
- установите пустой стакан на место, наверчув его на крышку корпуса до упора;
- откройте магистраль холодной воды, убедитесь что водоочиститель герметичен;
- откройте кран для чистой воды (1);
- при помощи входного крана отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации водоочистителя;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут;
- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут;
- снова пропустите воду через водоочиститель в течение 40 минут;
- установите модуль B510-04 на место (при установке модуля B510-04 расположите его крышкой вниз) и пропустите воду через водоочиститель еще в течение 10 минут;
- закройте кран для чистой воды;
- убедитесь в герметичности соединений;
- водоочиститель готов к работе.

Pantone - 072C

Blak